




User Manual

LCD Monitor Arm **LA-51-1D**

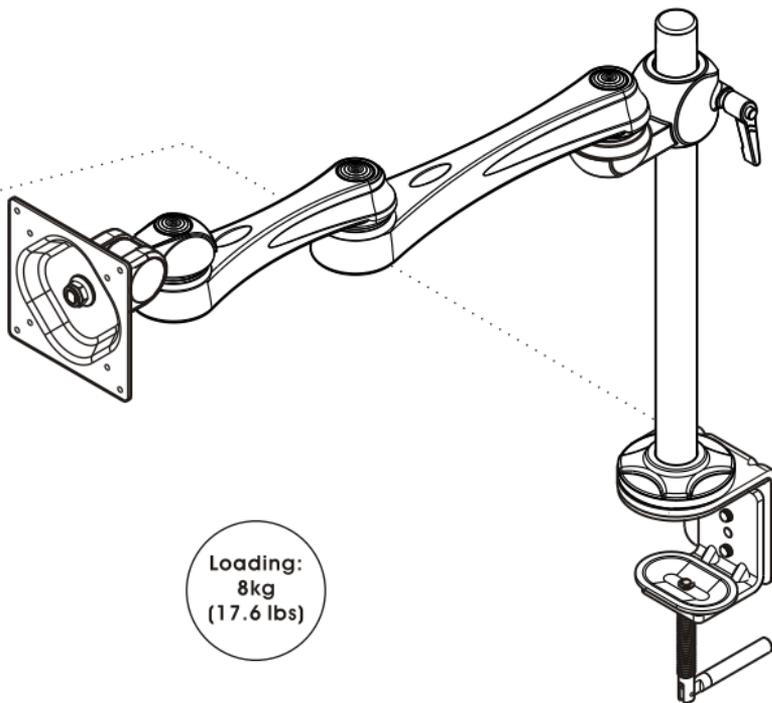

Loading:
8kg
(17.6 lbs)

— LCD Monitor Arm LA-51-1D —

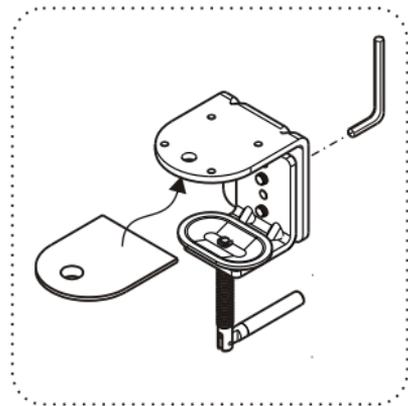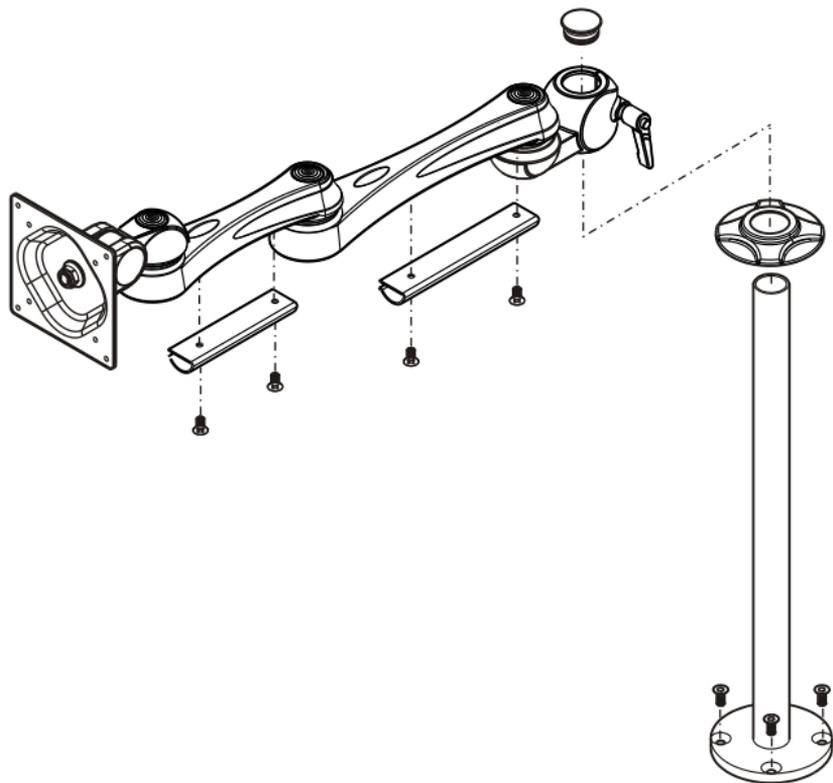



English Version	01-07
French Version	08-14
German Version	15-21
Spanish Version	22-28

Assembly Guide

English Version


To mount your flat panel monitor or any parts at an ergonomically correct position, start at step 1 and continue as directed.

Part Check-List

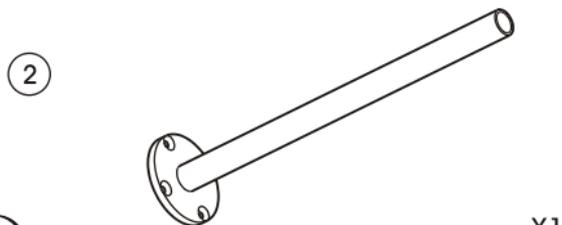
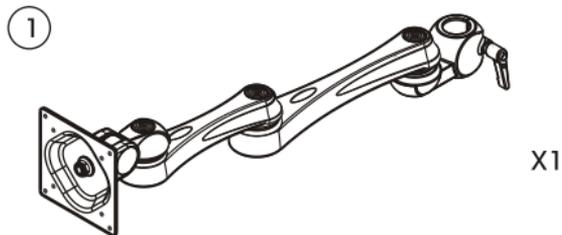


01

Fitting/Tools Check-List-(1)

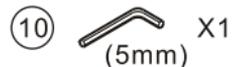


Fitting Check-List-(2) _____

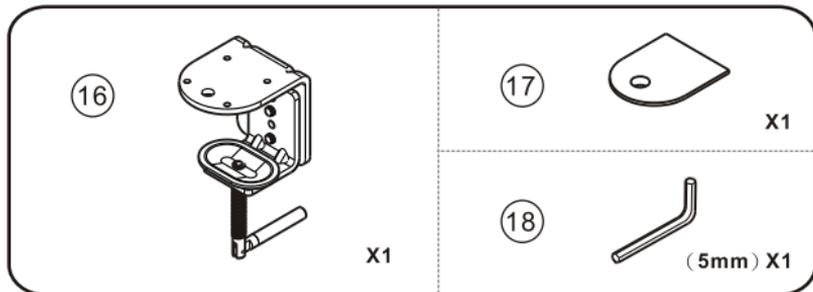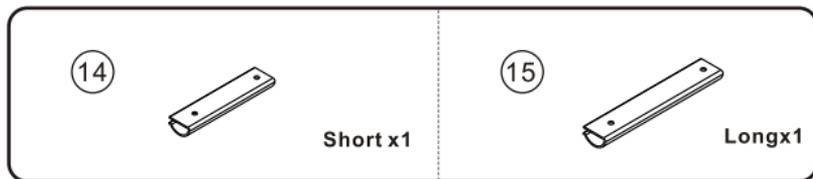

Step 1



Adhere the pad to the clamp base.
Desk thickness from 15mm~70mm. Then fix the clamp on the desk. If desk thickness over 70mm, please adjust screws with 5mm Allen Key. (as figure a.)

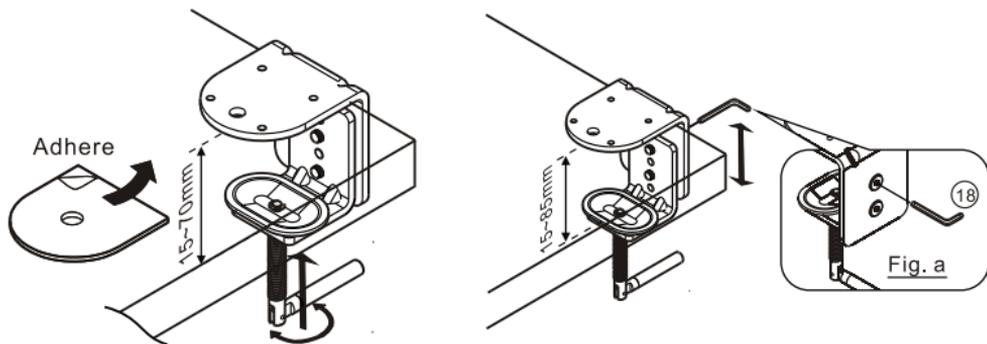

Step 2



Use 4mm Allen key to secure the pole and clamp with 4 screws.

Then put the plastic cover ④ through the pole and check the pin position with the screw together.

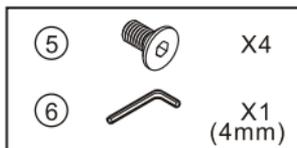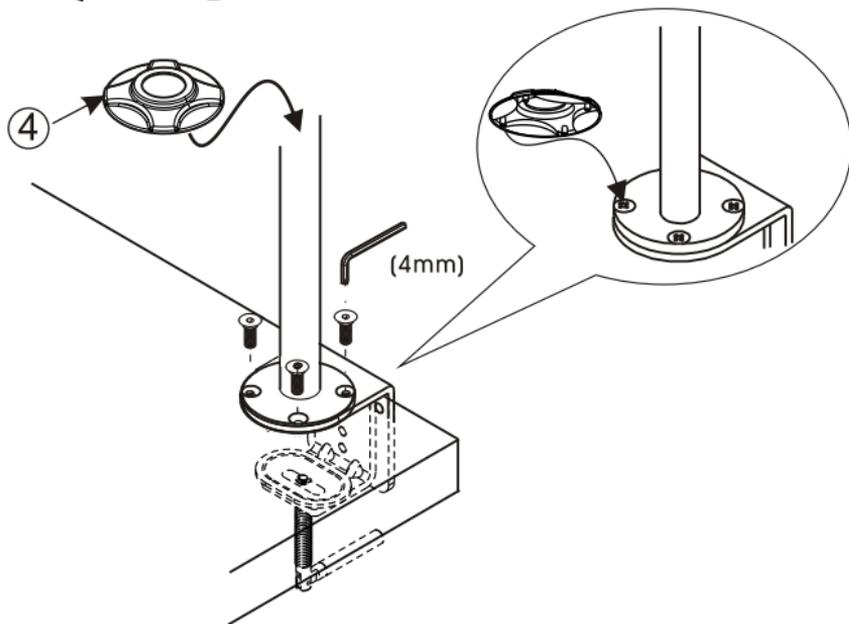

Step 3



Place LCD with facing downward on flat surface. Place VESA on the LCD back as figure and align to the screwholes. Secure them together with four screws .And then tighten them up with screwdriver(not provided).

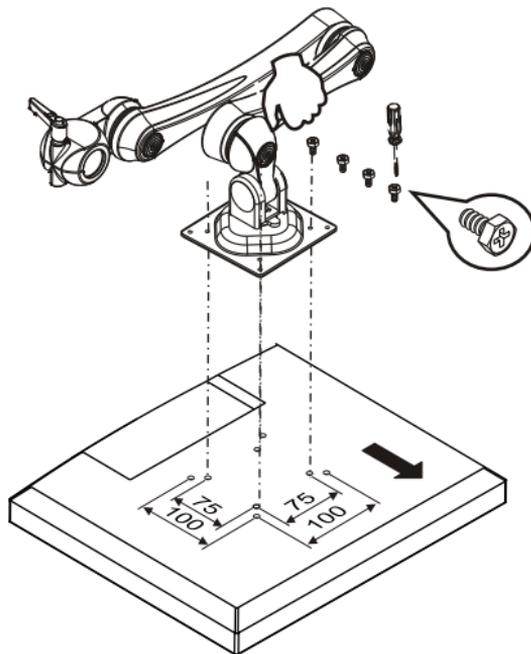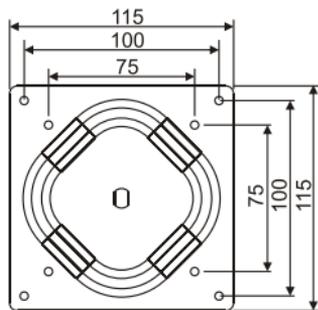



Step 4

Insert the arm (with LCD monitor on already) into the pole. Adjust the level of high to the most comfortable view.

Use the lever to tighten the arm (as figure C.) or secure it with one screw (as figure D) and then put in the plug.

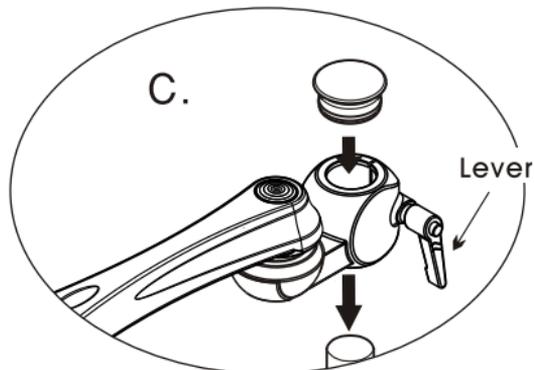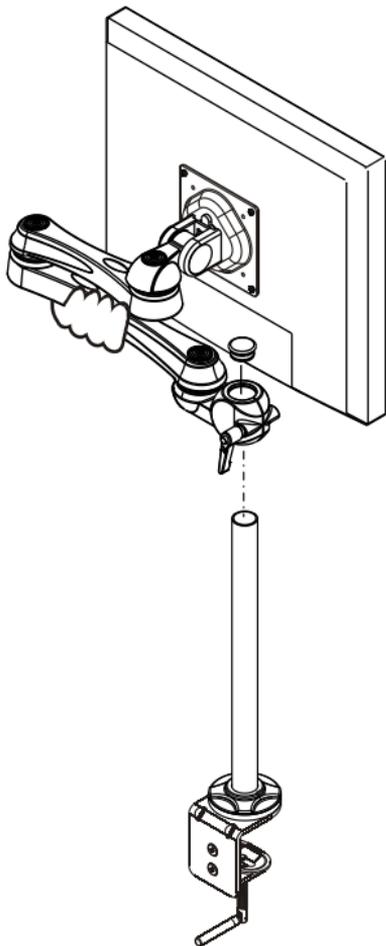


OR

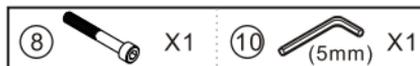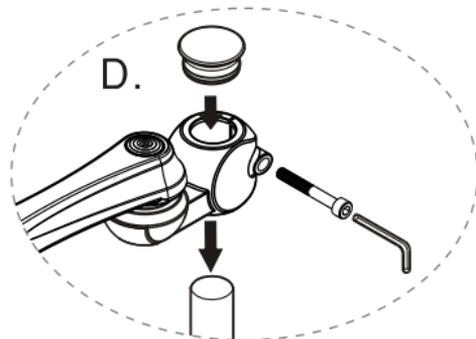


Step 5

Use cable cover supplied to finish cable management. Secure them together with four screws. And then Nylon nut is loose, please use the Wrench to tighten the arm.


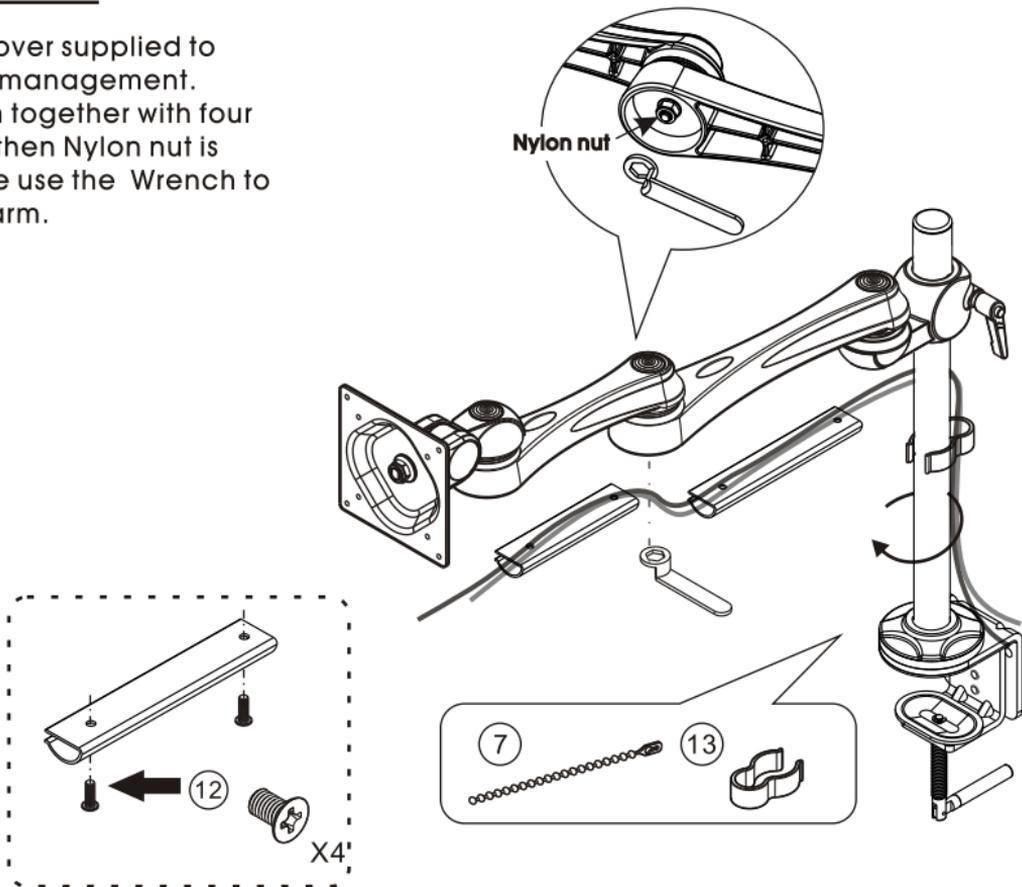


Range of use angle:

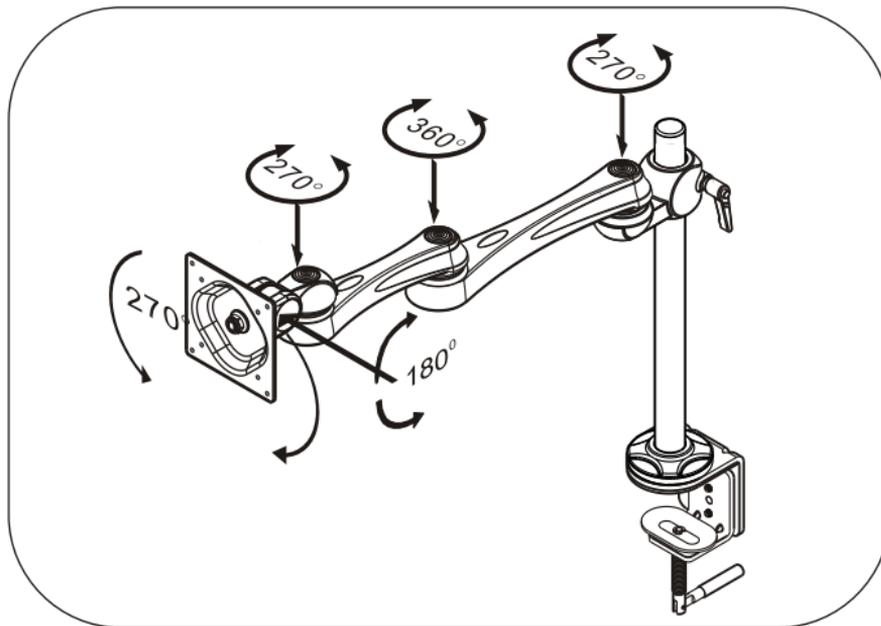


Pour monter votre écran plat ou toute autre pièce dans une position ergonomiquement correcte, veuillez commencer par l'étape 1 puis continuer comme expliqué ci-dessous.



Liste de contrôle De Pièces

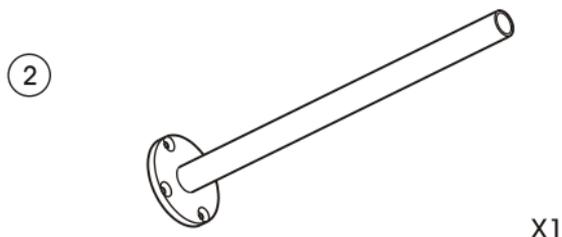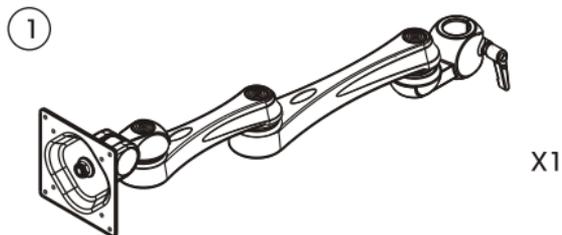

Liste des pièces-(1)

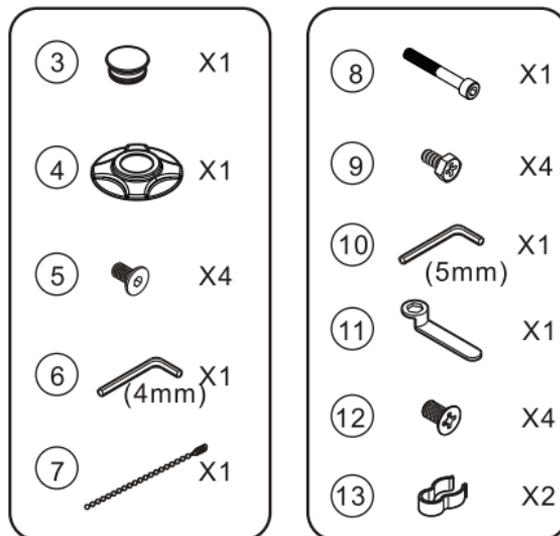


Liste des pièces-(2) ———

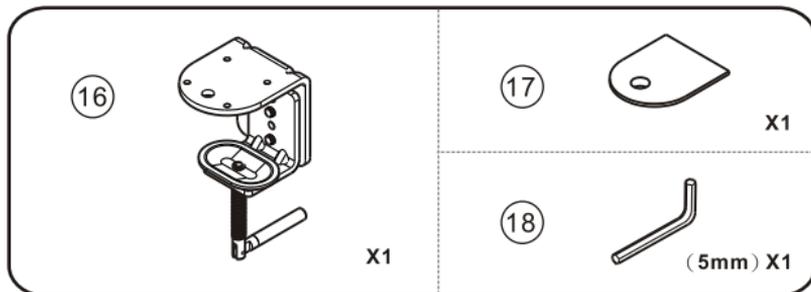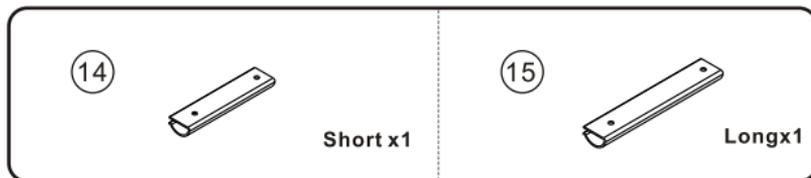

Etape 1



Coller le tampon sur la base clame puis fixer la clame sur le bureau.
Épaisseur du bureau de 15 à 70mm. Si l'épaisseur du bureau est supérieure à 70 veuillez régler les vis avec la clé hexagonale 5mm. (comme sur fig. a.)

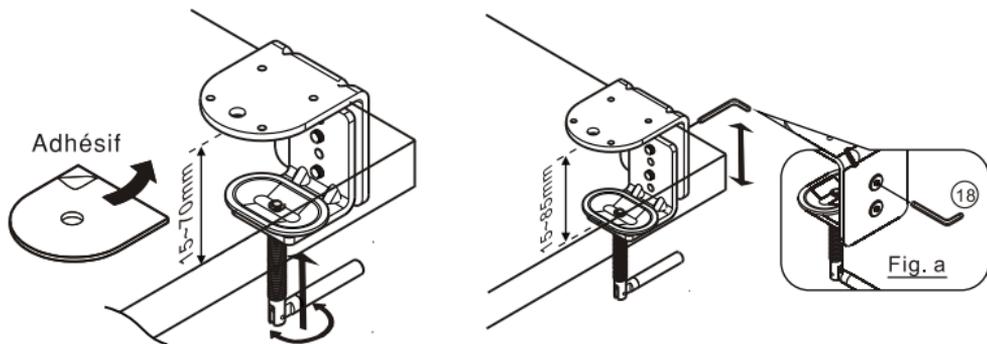

Etape 2



Serrez la fixation sur le bureau. Utilisez une clé allène de 4 mm pour visser la tige à la fixation avec 4 vis.

Installez ensuite le couvercle plat à vis et vérifiez la position du pin et des vis.

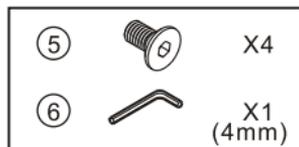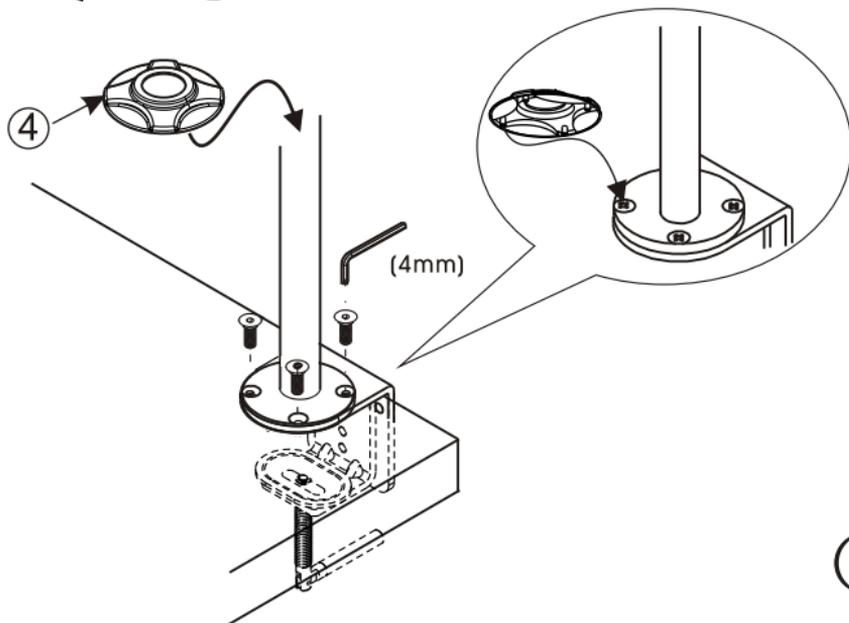

Etape 3

Posez le moniteur LCD sur une surface plane, l'écran en dessous. Posez la fixation VESA sur l'envers du moniteur, comme indiqué sur la figure. Alignez les trous de montage et enfillez-y quatre vis (tournevis non fourni).



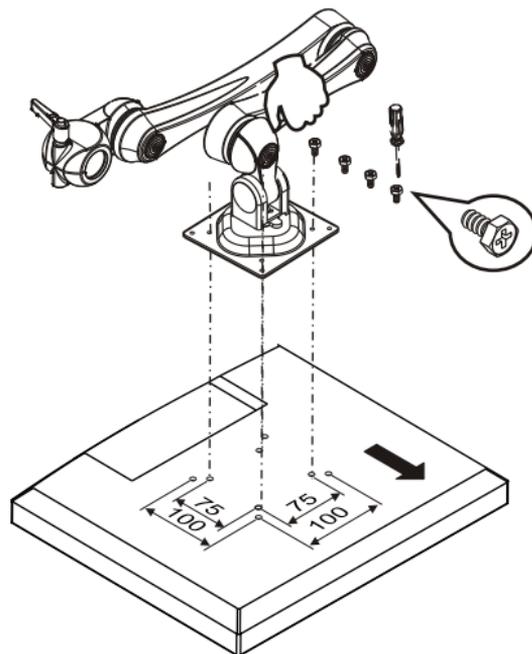
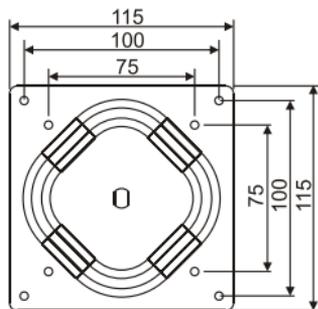


Etape 4

Insérez le bras (avec le moniteur LCD) dans la tige. Réglez la hauteur à votre convenance et vissez l'articulation.

Utilisez les leviers de clame pour serrer le bras (comme sur figure C.)



Ou fixez-le avec une vis (comme sur figure D) puis installez le bouchon.

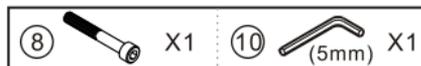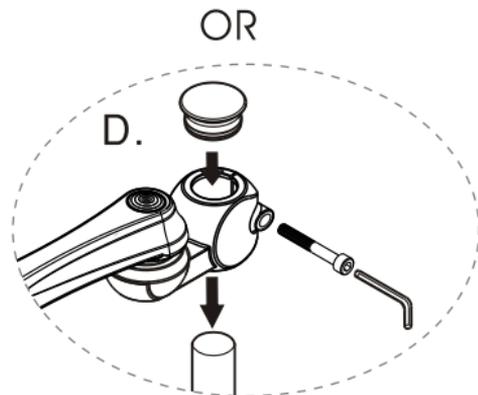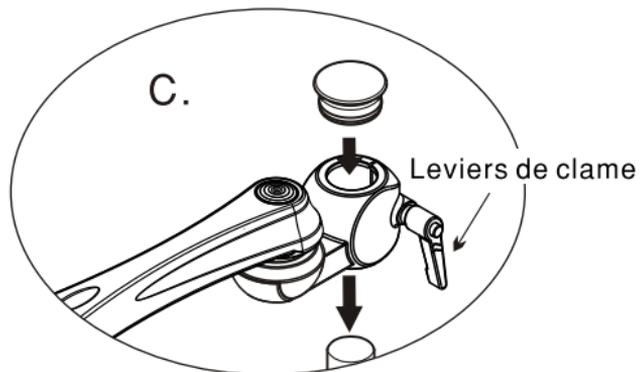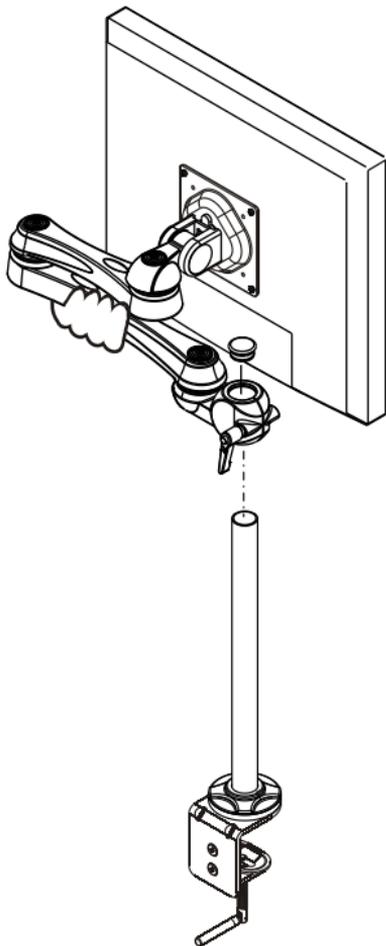


Etape 5

Utilisez le cache-câble fourni pour arranger les câbles. Maintenez-les en place avec quatre vis (tournevis non fourni).

Et alors l'écrou en nylon est lâche, veuillez utiliser la clé pour serrer le bras.

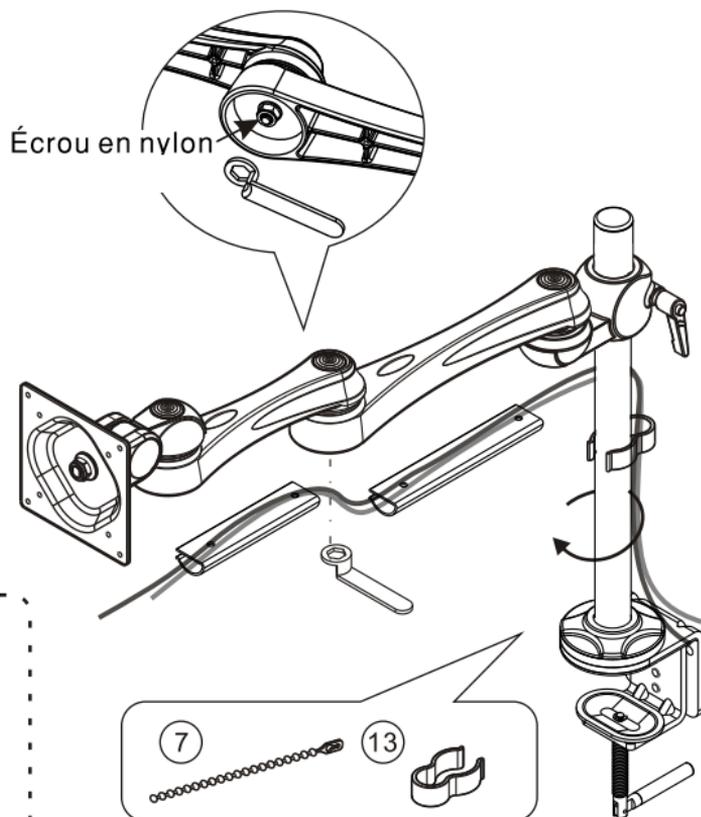
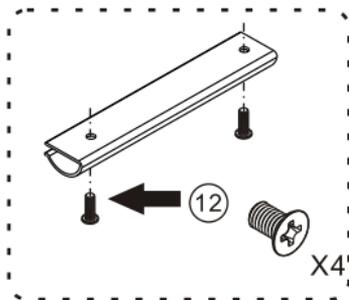


Largeur de l'angle d'utilisation:

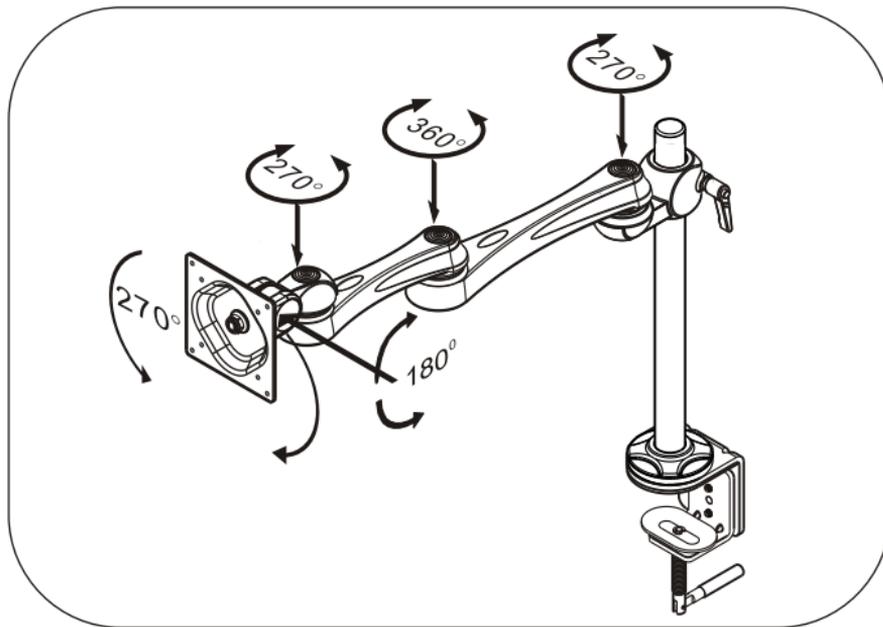


Folgen Sie schrittweise den Hinweisen und bringen Sie Ihren Bildschirm auf optimale ergonomische Position.

Teil-Checkliste

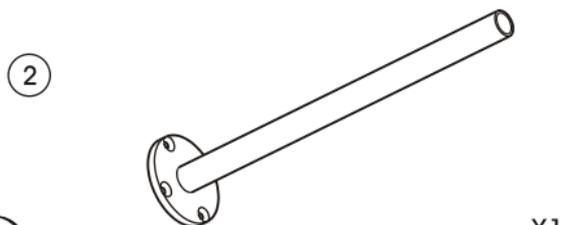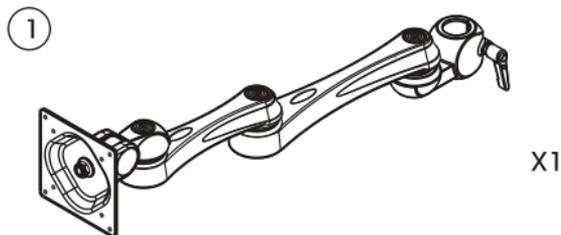

Prüfliste für Installation-(1)

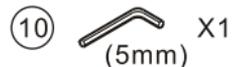

Prüfliste für Installation-(1) _____

14



Short x1

15



Longx1

16



X1

17



X1


18



(5mm) X1

Schritt 1



Befestigen Sie die Unterlage mit der Halterungsbasis.
Tischdicke 15 mm ~ 70 mm.
Fixieren Sie dann die Halterung am Tisch. Wenn die Tischdicke über 70 mm beträgt, passen Sie die Schrauben mit einem 5 mm Inbusschlüssel an (siehe Abb. a).

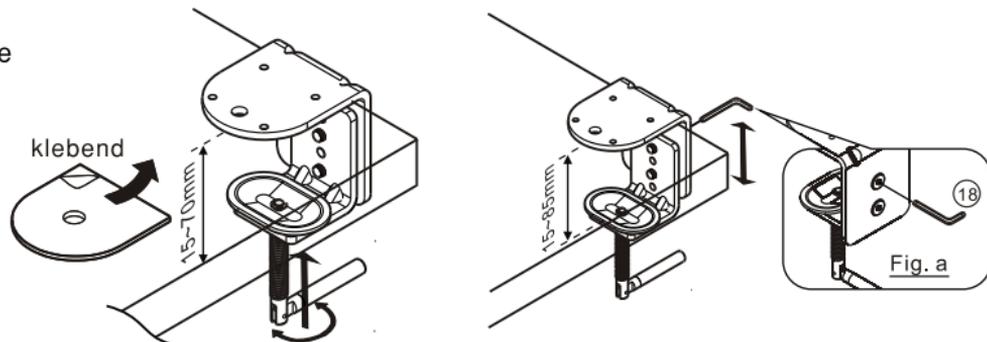

Schritt 2



Befestigen Sie die Stange und die Schraubzwinge mit 4mm-Allenschlüssel und vier Schrauben auf dem Tisch.

Stecken Sie dann die Schraubenabdeckplatte in den Pfosten und befestigen Sie die Pin-Position mit Schrauben.

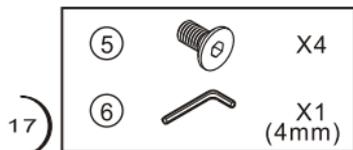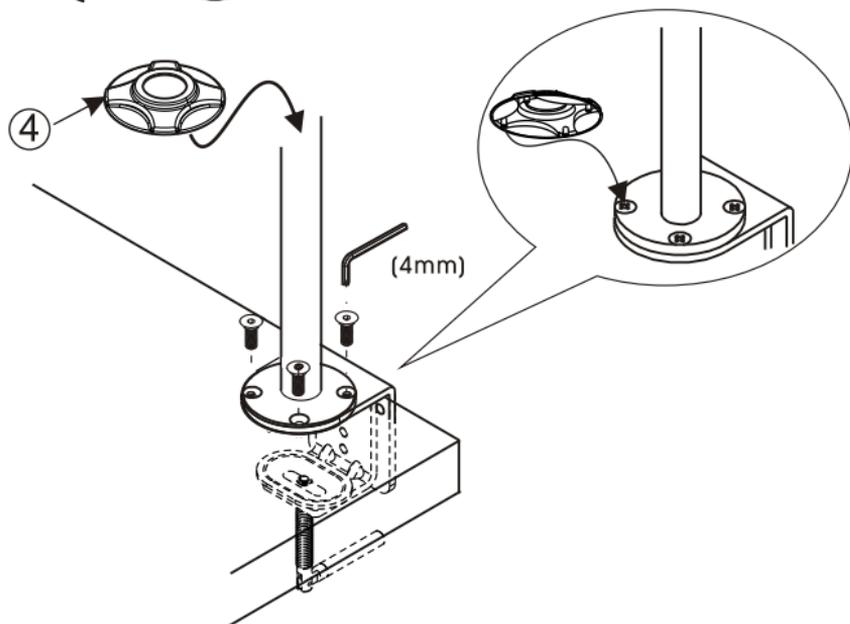

Schritt 3



Setzen Sie das LCD mit der Vorderseite nach unten auf der Flatfläche. Legen Sie VESA auf der LCD-Rückseite wie die Zeichnung. Schließen Sie mit vier Schrauben in die Schraublöcher zusammen, dann ziehen Sie sie mit Schraubenzieher an.

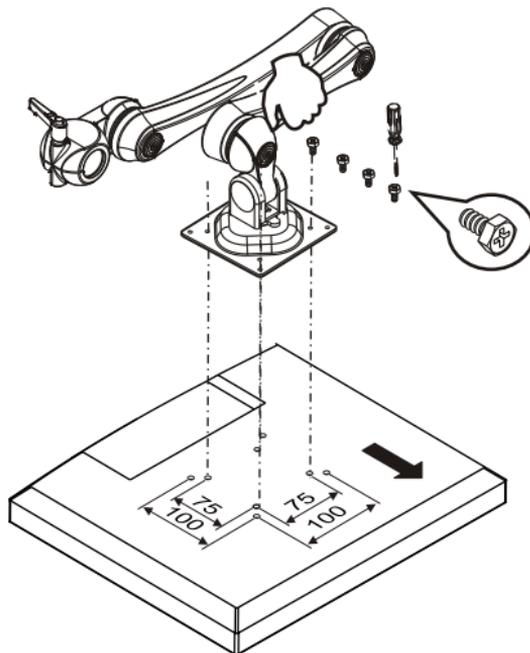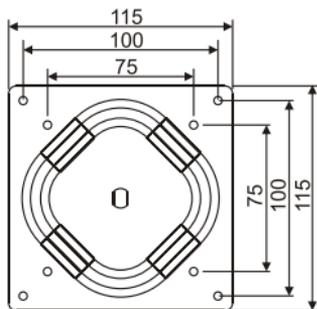



Schritt 4

Fügen Sie den Arm (mit installierten LCD-Monitor) in die Stange ein. Stellen Sie die Höhe mit einer am bequemsten Sicht ein.

Befestigen Sie den Arm mit dem Befestigungshebel (Abb. C) oder mittels einer Schraube (Abb. D). Fügen Sie dann die Steckeinrichtung der Steckeinrichtung ein.

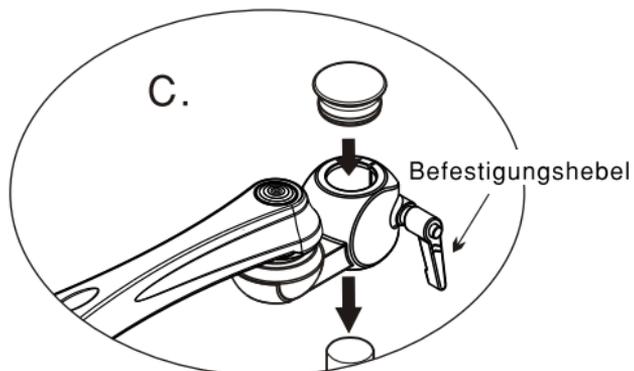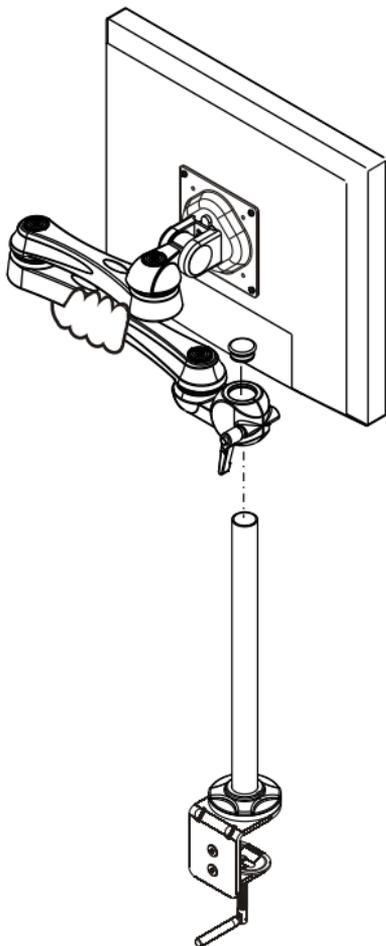



OR

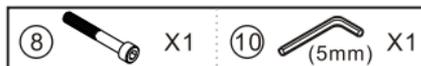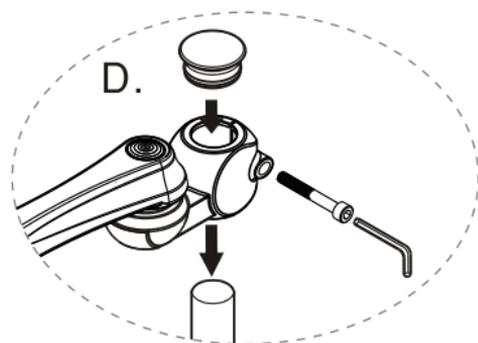


Schritt 5

Der mitgelieferte Kabelschutz bringt die elektrische Leitung in Ordnung. Schließen Sie sie mit vier Schrauben zusammen, dann ziehen Sie sie mit Schraubenzieher an.

Und dann ist Nylonnuß lose, benutzen Sie bitte den Schlüssel, um den Arm festzuziehen.

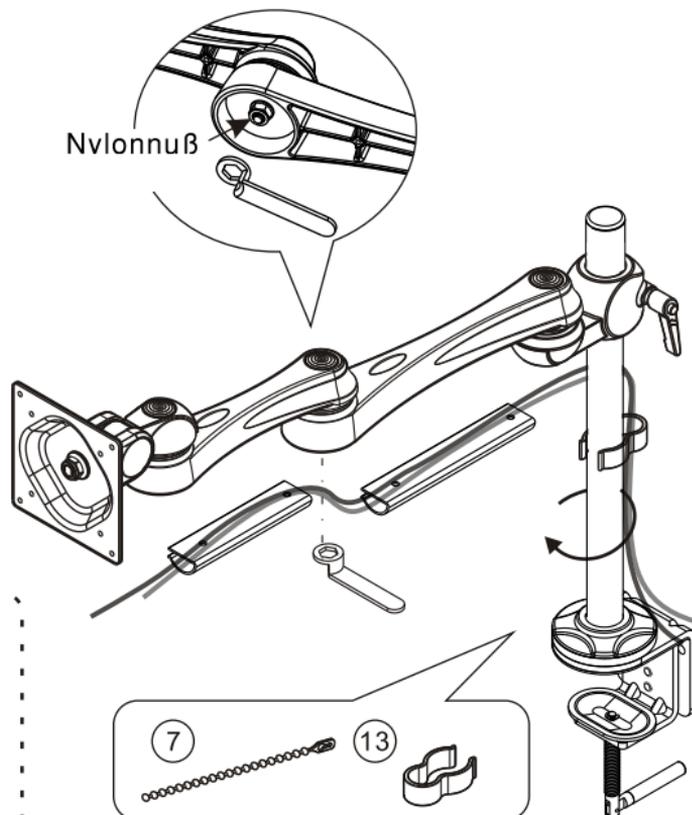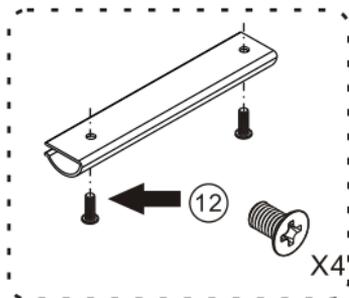


Benutzer Winkelgrad:

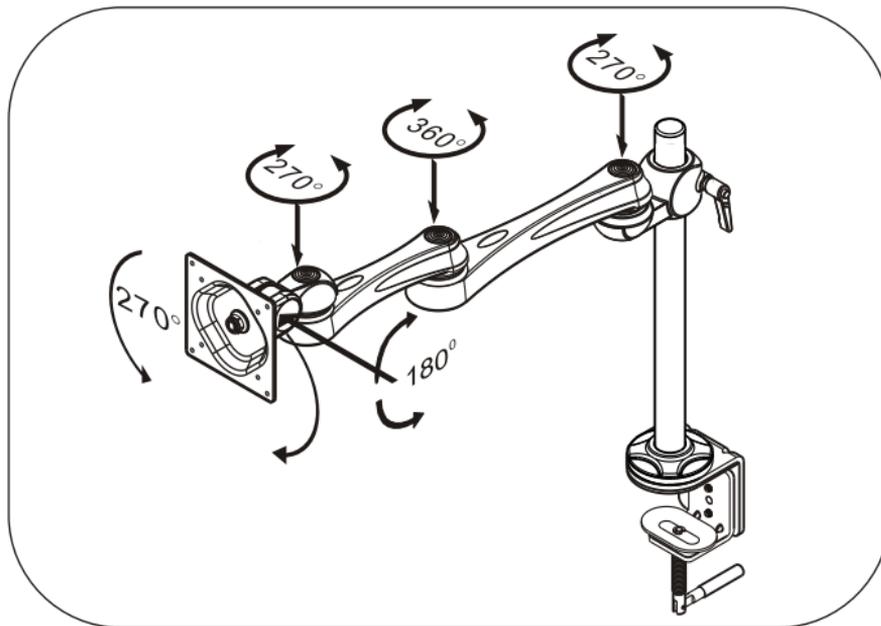


Para montar su monitor de panel llano o cualquier pieza a una posición ergonómica correcta, comience en el paso 1 y continúe como está indicado.



Lista de comprobación De las Piezas

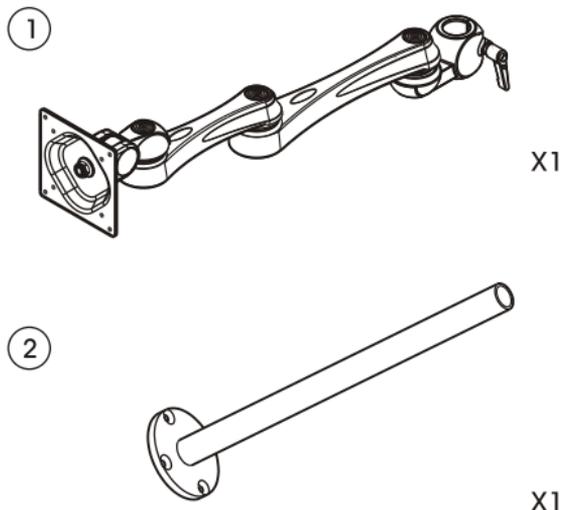

Lista de Revisión de los Accesorios-(1)

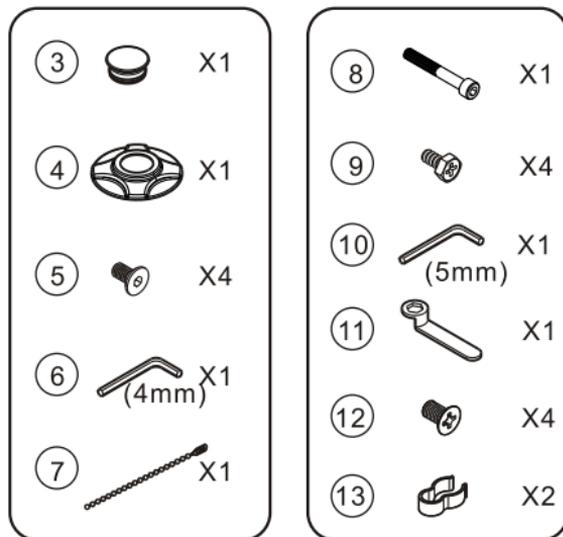


Lista de Revisión de los Accesorios-(2) _____

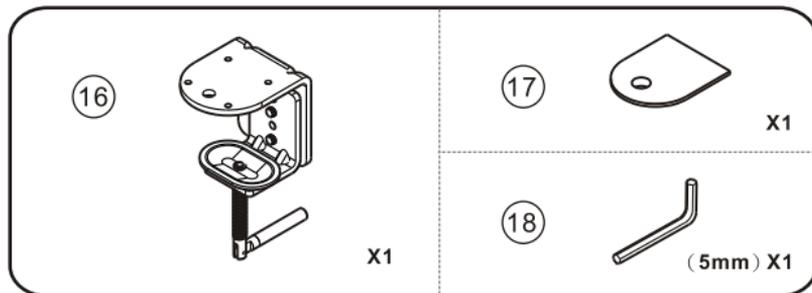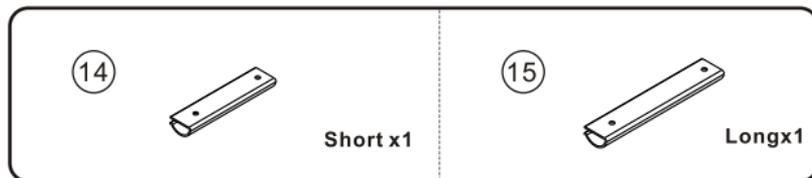


Paso 1

Pega la zapata a la base de la grapa. El grosor del escritorio varía entre 15mm~70mm. Luego, fija la grapa en el escritorio. Si el grosor del escritorio para 70mm, favor ajustar los tornillos con LlaveAllen Key de 5mm. (como se ve en Figura a).

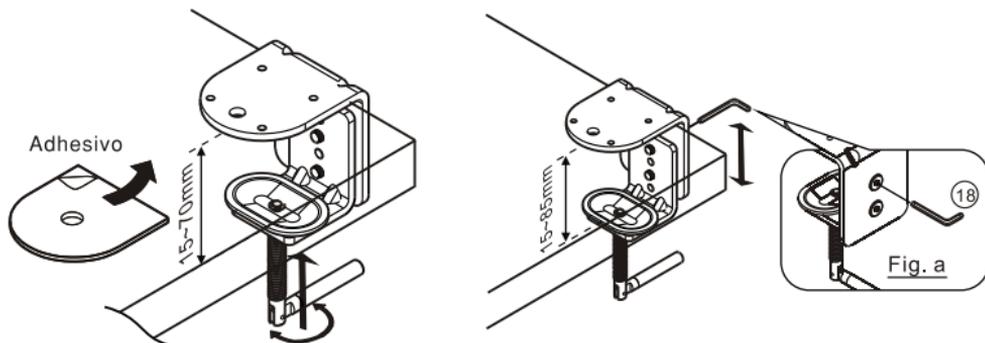



Paso 2

Fíje la pinza sobre el escritorio, use una llave Allen de 4 mm para fijar la vara y pinzar con 4 tornillos. Ahora ponga la cubierta de la placa del tornillo a través del poste y revise la posición del pin y del tornillo.

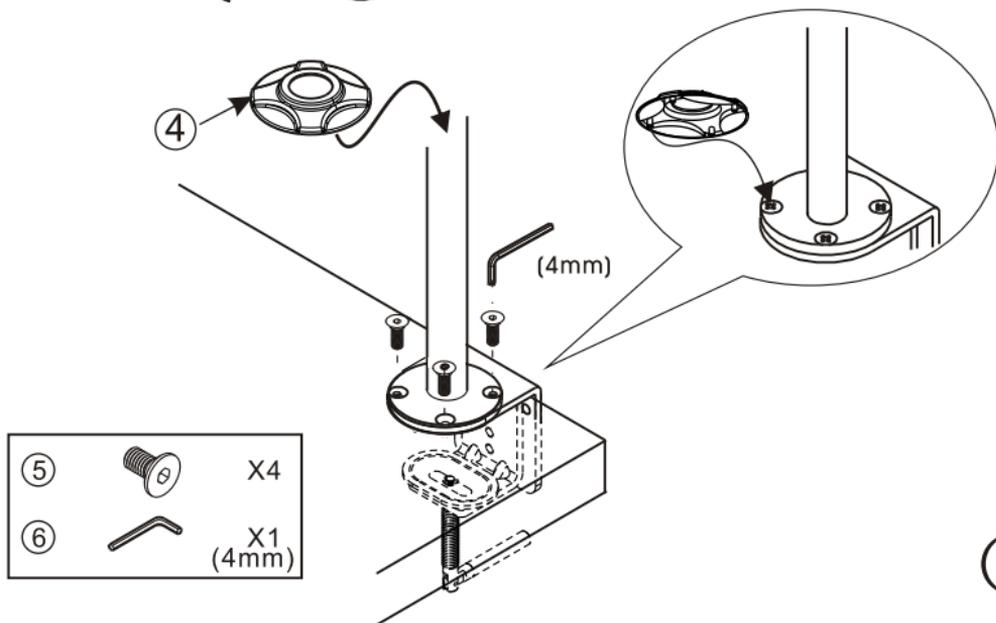

Paso 3





Coloque el LCD encarando hacia abajo y sobre un suelo llano . Coloque VESA en la parte trasera del LCD tal como muestra la figura y alinear los agujeros de tornillos . Fijelos con cuatro tornillos . Y después apriete los con un destornillador (no proporcionado) .

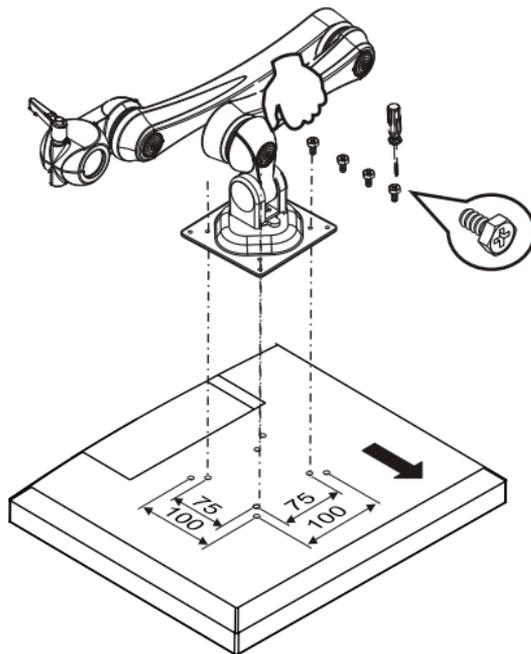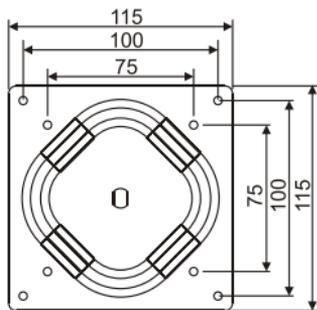

Paso 4

Inserte el brazo (con el monitor LCD ya encendido) en la vara . Ajustar el nivel de altura al nivel más cómodo .



Use las palancas de la abrazadera para apretar el brazo (como en la figura C.) o fijarlo con un tornillo (como en la figura D) y después insertar la clavija.

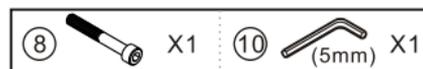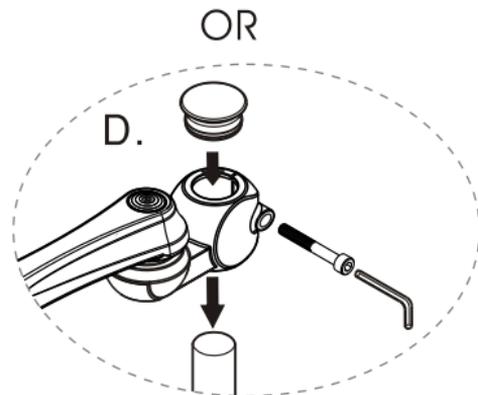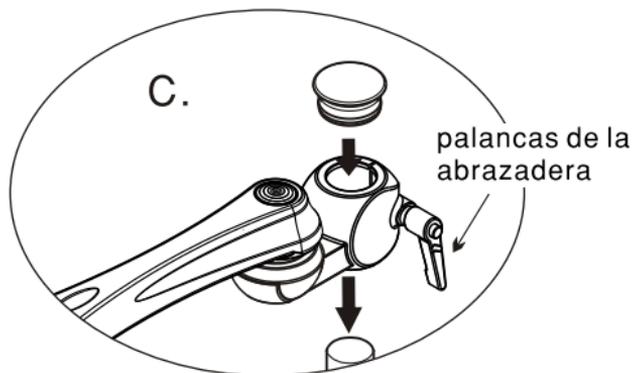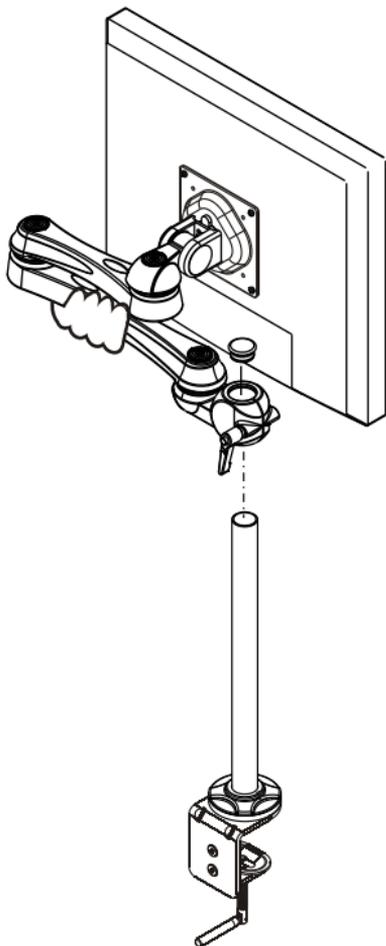


Paso 5

Use la cubierta de cable que se suministra para terminar con la colocación de los cables . Fíjelos juntos con cuatro tornillos . Y después apriete los con un destornillador (no proporcionado) .

Y entonces la tuerca de nylon es floja, utilice por favor la llave para apretar el brazo.

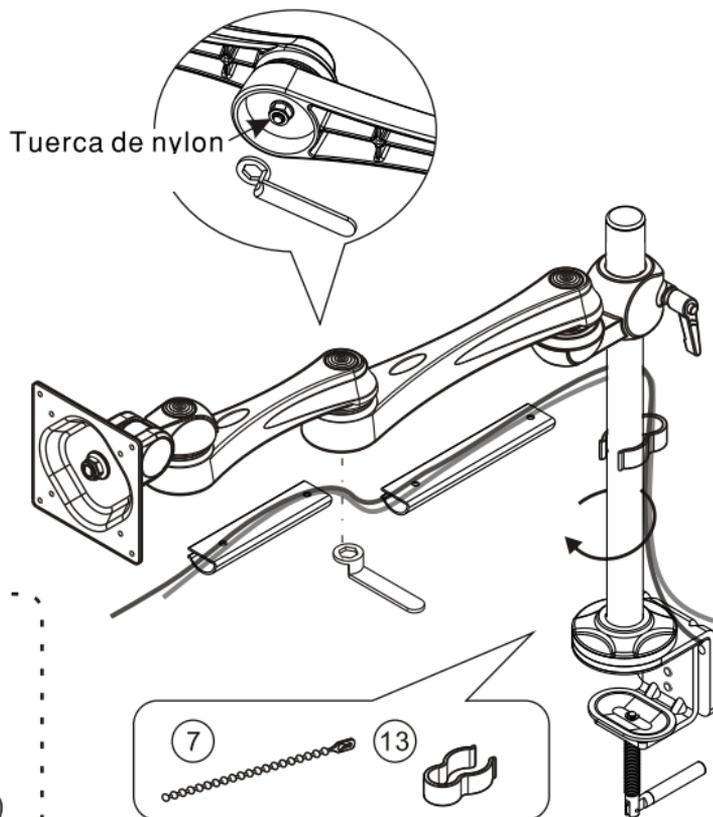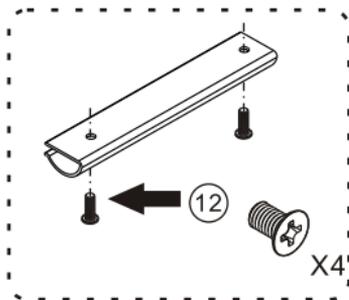

Margen del ángulo de uso.:

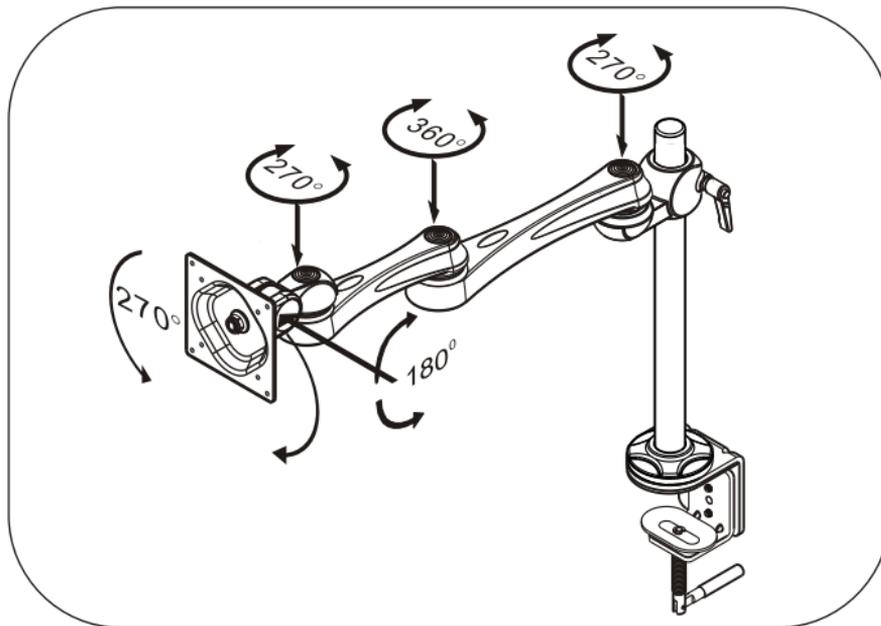

MODERNSOLID